

# Orcon HRC ventilatiesysteem



## Wanneer moeten de filters vervangen of gereinigd worden?

Het toestel en bedieningsapparaat geven automatisch een indicatie wanneer de filters gereinigd of vervangen dienen te worden.

Reinigen filters: 1x per 3 maanden  
Vervangen filters: 1x per 6 maanden

### Filterindicaties op verschillende apparaten

#### HRC toestel

- Ledlampje naast de tekst 'FILTER' brand groen

#### Inbouwdisplay

- Icoon 'filter vuil' wordt getoond

#### CO<sub>2</sub> Bedieningssensor inbouw

- Ledlampje knippert 3x oranje

#### CO<sub>2</sub> Bedieningssensor

- Ledlampje knippert 3x oranje

#### CO<sub>2</sub> Ruimtesensor

- Ledlampje knippert 3x oranje

#### Afstandsbediening

- Ledlampje knippert 3x oranje



Scan de QR code om de video 'Filters vervangen van de Orcon HRC' te bekijken.

## Stappen om het filter te reinigen/vervangen



### Stap 1.

Verwijder de stekker uit stopcontact voordat u de filters reinigt!



### Stap 3.

Neem de vervuilde filters uit het toestel met behulp van het trekklusje. Coarse 65% filters hebben geen trekklusje, maar een uitsparing in de filters.




### Stap 5.

Plaats de gereinigde filters weer terug. Let op: Plaats de filters weer aan dezelfde zijde terug als waar deze zich bevonden voor de reiniging. Op de filters is met een icoon aangegeven aan welke zijde deze geplaatst dienen te worden, deze iconen vindt u ook terug op de bovenzijde van het toestel.



### Stap 7.

Plaats de stekker terug in het stopcontact.

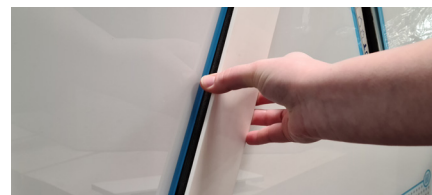

### Stap 2.

Verwijder de filtergrepen.



### Stap 4.

Stofzuig de filters aan de buitenzijde. Indien de filters te ernstig vervuild zijn, moeten deze vervangen worden. Bestel hiervoor originele Orcon filters\* om een goede prestatie van het toestel te waarborgen ([www.orcon.nl/winkel](http://www.orcon.nl/winkel)).



### Stap 6.

Plaats de filtergrepen terug in de uitsparing aan de voorzijde van het toestel. Aan de binnenzijde van de kappen ziet u een markering 'L' of 'R' om aan te geven aan welke zijde de kappen moeten zitten. Druk de filtergrepen stevig aan over het gehele voorvlak om ervoor te zorgen dat deze volledig vastgeklit zitten.



### Stap 8.

Druk op het display de knop naast 'FILTER' in gedurende 3 seconden om de filtertimer te resetten. Of doe dit op de afstandsbediening door <AUTO> en <TIMER> gelijktijdig voor 3 seconden in te drukken.

\* De HRC EcoMax/EcoSmart wordt standaard geleverd met 2x Course 65% filters.

De HRC MaxComfort/SmartComfort wordt standaard geleverd met 1x Course 65% en 1x ePM 70% filter.